

AJM-3


INSTRUCTION MANUAL GUIDE D UTILISATION

ENG & FRA

AJM-3


ANSWERING CALLS

To answer incoming calls, short press the play or pause button, and long press the same button to reject calls.

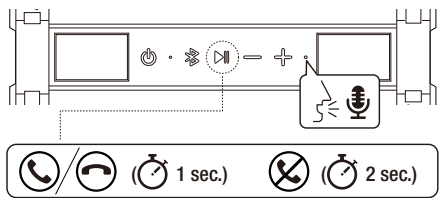

Siri® ACTIVATION


In order to activate Siri® while the speaker is paired with an Apple device, long press the play or pause button. Short press to deactivate.

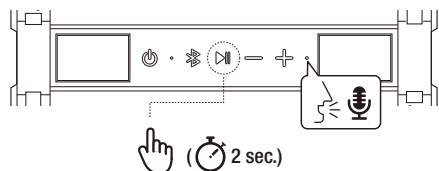


i In truewireless mode, use the speaker you used to connect with your bluetooth device to activate Siri®.

AJM-3

WHAT'S IN THE BOX

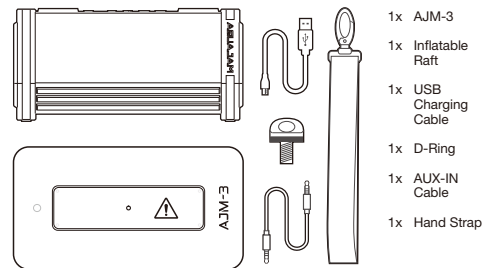


CONTROL BUTTONS

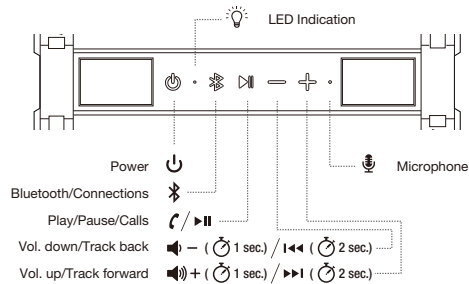

AJM-3

TRUEWIRELESS CONNECTION - PAIR 2 SPEAKERS TO ONE DEVICE


In order to enter truewireless connection, both speakers need to be connected first. Power on both speakers, then long press the bluetooth connection button on one of the speakers, a sound prompt "beep" will indicate it is in truewireless searching mode.

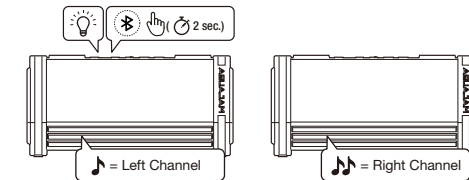

Once the connection is completed, the left channel will "beep" once and right channel will "beep" twice, the LED on the primary unit will blink while it is in searching mode for a bluetooth device. Then proceed to pair as normal. The two speakers that have been paired in truewireless mode previously will connect automatically once powered on.

i The speaker which you long pressed the bluetooth button to initiate the truewireless connection will be the primary unit.


To disconnect the truewireless connection, short press the bluetooth connection button on the secondary unit to return to mono mode with single unit, or short press the same button on the primary unit to disconnect with bluetooth device.

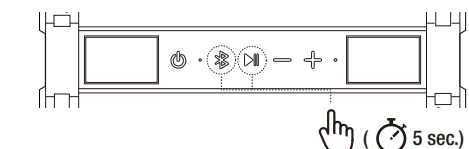

To reset the list of memorized bluetooth devices in the unit, long press the play or pause button and the bluetooth connection button for 5 seconds.

AJM-3


CONNECTIONS

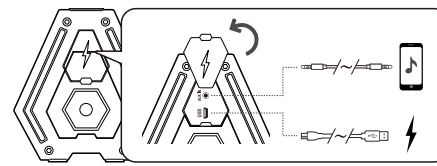


! IMPORTANT The speaker should be fully charged before use. White LED indication will turn off once speaker is fully charged.

The speaker will power off automatically after 10 minutes of inactivity.

BLUETOOTH PAIRING

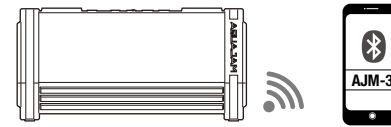


The speaker will automatically enter pairing mode once powered on or it will auto pair with the last paired device. To restart the connection, disconnect by short pressing the bluetooth button.

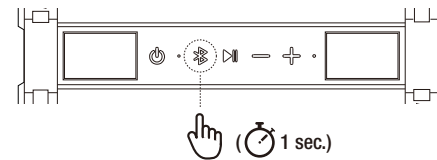

AJM-3


SWITCH BETWEEN STEREO AND MONO MODE

When two speakers are paired, long press both volume down and the volume up buttons until you hear the sound prompt.

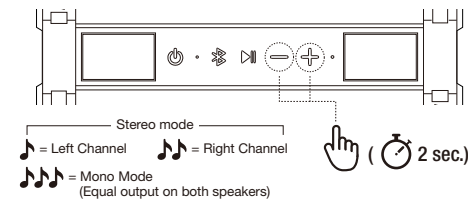

i This action will not change the status of the primary unit, the primary unit you used to paired with bluetooth device will remain the same.

DISTANCE LIMITATION UNDER - TRUEWIRELESS CONNECTION

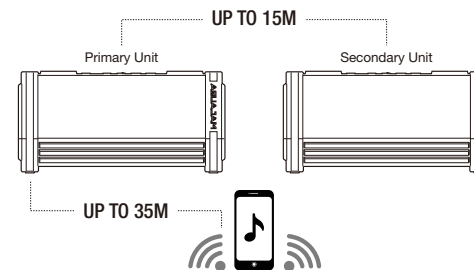

To answer incoming calls in this mode, the primary unit will be the speakerphone.

IMPORTANT! IMPORTANTE!


This product is waterproof only if the instructions are followed. Evitez de submerger le produit à plus d'un metre et assurez vous toujours que la capsule de charge est bien en place et serrée avant usage. Afin d'obtenir la meilleure qualité audio le haut parleur devra être complètement chargé avant usage.

Ce produit n'est étanche que si les instructions sont suivies. Evitez de submerger le produit à plus d'un metre et assurez vous toujours que la capsule de charge est bien en place et serrée avant usage. Afin d'obtenir la meilleure qualité audio le haut parleur devra être complètement chargé avant usage.


Information contained herein is subject to change without notice. L'information fournie peut être soumise à des modifications sans préavis.

AJM-3

MOUNTING SCREW-IN PORTS

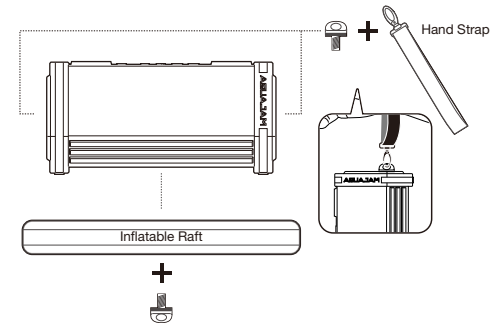


! CAUTION!

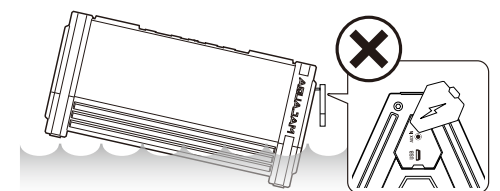


To ensure the speaker is waterproof, please remove all connection cables from the charging and AUX-IN port before putting it into water, close the protective cap tightly. Failing to do so may result in permanent damage to the speaker.


SONT INCLUS

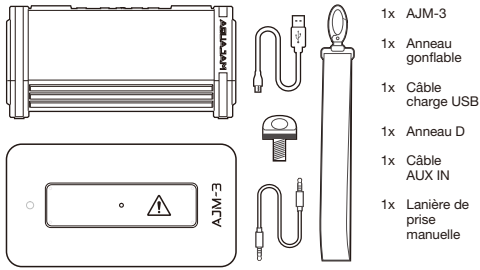

BOUTONS DE CONTROLE

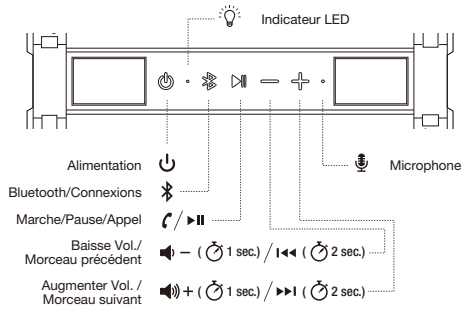CONNEXION TRUEWIRELESS
- APPARIEMENT DE DEUX HAUTS PARLEURS A UN SEUL APPAREIL


Pour déconnecter la connexion TRUEWIRELESS, pressez rapidement le bouton de connexion Bluetooth de l'unité secondaire afin de retourner en mode mono avec une seule unité, ou pressez rapidement ce même bouton sur l'unité primaire pour la déconnecter de l'appareil avec Bluetooth.

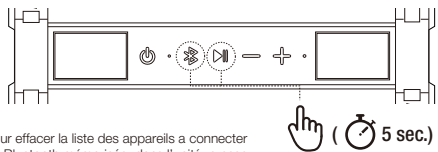

Pour effacer la liste des appareils à connecter via Bluetooth mémorisée dans l'unité, pressez longuement le bouton marche/pause et le bouton connexion Bluetooth pendant au moins 5 secondes.


PASSAGE DU MODE STEREO A MONO

Quand deux haut-parleurs sont en mode d'appariement, appuyez longuement simultanément sur les boutons Baisse Vol. et Augmenter Vol. jusqu'à ce que vous entendiez le signal du son.

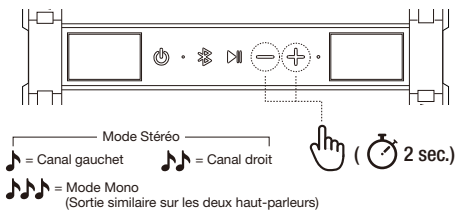

Cette action ne changera pas le statut de l'unité primaire, celle que vous avez utilisée pour l'appariement avec l'appareil Bluetooth restera la même.


CONNEXIONS

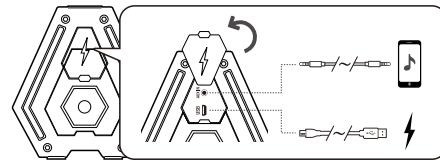


IMPORTANT Charger complètement le haut parleur avant usage. L'indicateur LED blanc s'éteindra lorsque le haut parleur sera totalement chargé.

Le haut parleur s'éteindra automatiquement après 10 mn d'inactivité.

APPARIEMENT BLUETOOTH

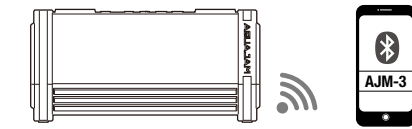


Le haut parleur se mettra automatiquement en mode d'appariement dès sa mise en marche où il se connectera automatiquement avec le dernier appareil connecté. Pour réactiver une connexion, déconnecter celle active en pressant rapidement le bouton Bluetooth.

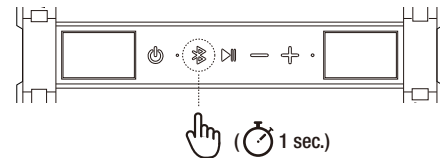


REPONDRE AUX APPELS

Pour répondre aux appels entrants, pressez rapidement le bouton Marche/Pause, et pressez ce même bouton longuement pour rejeter les appels.

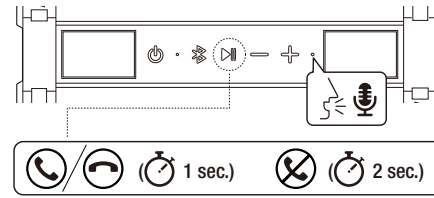

ACTIVATION Siri®


Afin d'activer Siri® lorsque le haut parleur est en appariement avec un appareil APPLE, pressez longuement le bouton Marche/Pause. Pressez rapidement pour désactiver.

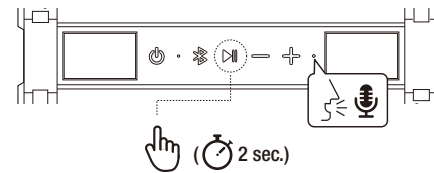

En mode TRUEWIRELESS, utilisez le haut parleur qui a servi à se connecter au Bluetooth pour activer Siri®.

CONNEXION TRUEWIRELESS
- APPARIEMENT DE DEUX HAUTS PARLEURS A UN SEUL APPAREIL

Afin de réaliser une connexion TRUEWIRELESS, veillez à connecter d'abord les deux haut-parleurs. Allumez les deux haut-parleurs, puis appuyez longuement sur le bouton Bluetooth d'un des haut-parleurs, un rapide « bip » vous indiquera qu'il est en mode de recherche TRUEWIRELESS.

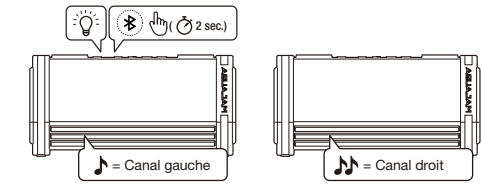


Une fois que la connexion est réalisée, le canal gauche va « bip » une fois, puis le canal droit deux fois, l'indicateur LED sur le canal primaire clignotera tant qu'il sera en mode recherche d'un appareil Bluetooth. Procédez alors à l'appariement de façon normale. Les deux haut-parleurs qui auront été précédemment connectés en mode TRUEWIRELESS ensemble se reconnecteront ensemble automatiquement lors de leur mise en marche.

Le haut-parleur dont vous aurez pressé longuement le bouton Bluetooth pour initier la connexion TRUEWIRELESS sera l'unité primaire.

CONNEXION TRUEWIRELESS
- APPARIEMENT DE DEUX HAUTS PARLEURS A UN SEUL APPAREIL


Pour déconnecter la connexion TRUEWIRELESS, pressez rapidement le bouton de connexion Bluetooth de l'unité secondaire afin de retourner en mode mono avec une seule unité, ou pressez rapidement ce même bouton sur l'unité primaire pour la déconnecter de l'appareil avec Bluetooth.

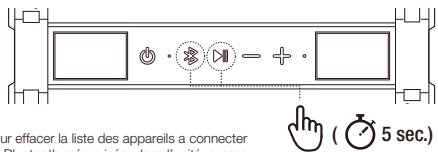


Pour effacer la liste des appareils à connecter via Bluetooth mémorisée dans l'unité, pressez longuement le bouton marche/pause et le bouton connexion Bluetooth pendant au moins 5 secondes.

PASSAGE DU MODE STEREO A MONO

Quand deux haut-parleurs sont en mode d'appariement, appuyez longuement simultanément sur les boutons Baisse Vol. et Augmenter Vol. jusqu'à ce que vous entendiez le signal du son.

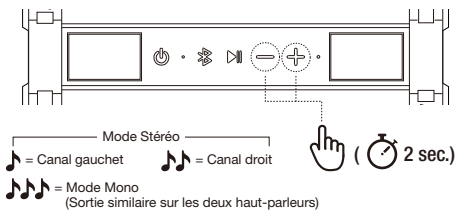


Cette action ne changera pas le statut de l'unité primaire, celle que vous avez utilisée pour l'appariement avec l'appareil Bluetooth restera la même.

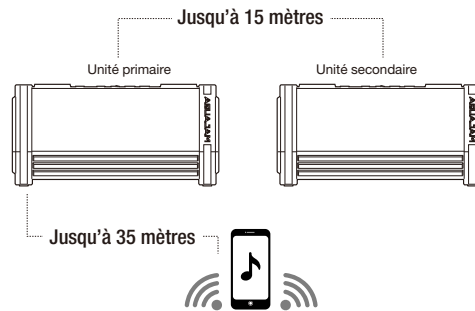
LIMITE DE DISTANCE EN MODE TRUEWIRELESS
CONNEXION

Pour répondre à des appels entrants en ce mode, l'unité primaire sera l'unité microphone/haut-parleur.

MONTAGE DES PORTS VIS

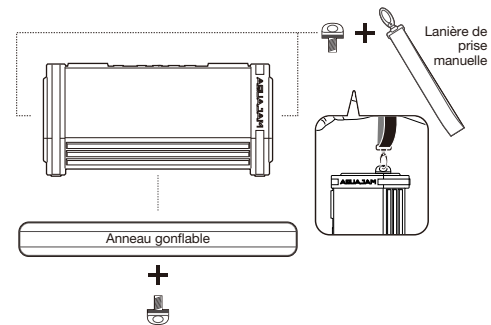


ATTENTION!

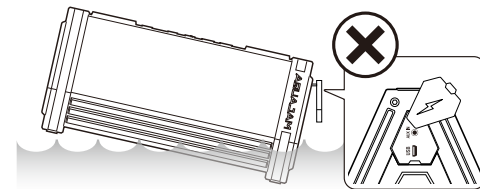

Pour que le haut-parleur soit étanche, enlevez tous les câbles de connexion des ports de charge et AUX IN avant de le mettre à l'eau, et fermez à fond soigneusement le bouchon protecteur. Ne pas faire cela correctement pourra provoquer un dégât permanent au haut-parleur.

AQUAJAM™

POWERFUL AUDIO - BUILT FOR THE OUTDOORS

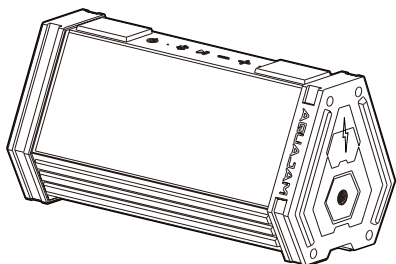

AJM-3


ANVÄNDARMANUAL BENUTZERHANDBUCH

SWE & DEU

AJM-3


SAMTALSFUNKTION

För att besvara inkommande samtal tryck på "spela"-knappen. För att avvisa samtal håll inne "spela"-knappen.

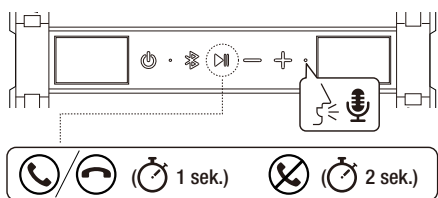

Siri®-AKTIVERING


Om du är ansluten till en iPhone kan Siri® anropas genom att hålla ner "spela"-knappen i ungefär 2 sek. För att återgå till normaläge, tryck lätt på "Spela"-knappen.

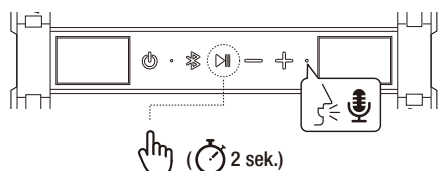


När två högtalare är sammankopplade ska primärhögtalaren användas för att aktivera Siri®.

AJM-3

KITTET INNEHÅLLER

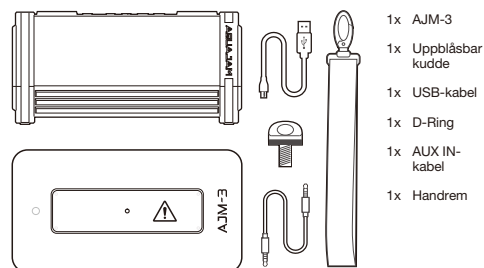


KNAPPFUNKTIONER

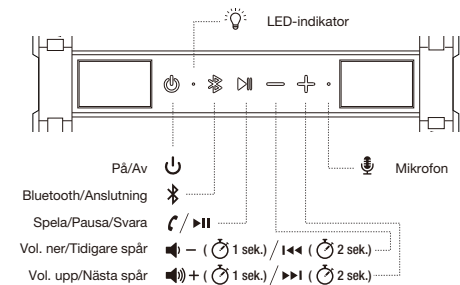

AJM-3

TRUEWIRELESS-PARNING - SAMMANKOPPLING AV TVÅ HÖGTALARE


För att påbörja en sammankoppling måste båda högtalarna vara påslagna. Starta båda enheterna och håll inne bluetoothknappen på en av högtalarna till dess att högtalaren piper. Piper indikerar att högtalaren påbörjat sökning efter en andra högtalare.

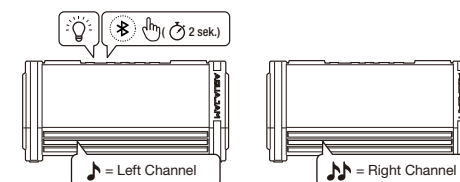

Högtalarna är nu anslutna. Ett enkelpip markerar vänster högtalare och ett dubbelpip markerar höger högtalare och nästa gång högtalarna startas är enheterna redan sammankopplade. Den högtalare som är primär högtalare ska anslutas till bluetoothenheten "BLUETOOTHKOPPLING". LED-Indikatorn på primär högtalare blinkar så länge högtalaren inte är ansluten till en Bluetoothenhet.

Den högtalare som först aktiverades för sammankoppling är primär högtalare.


För att inaktivera sammankoppling tryck kort på "spela"-knappen på sekundärenheten. För att avbryta bluetoothanslutning tryck kort på "spela"-knappen på primärhögtalaren.

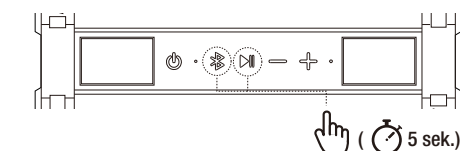

För att nollställa minnesfunktionen och radera tidigare anslutningar håll inne "spela"-knappen i 5 sekunder.

AJM-3


ANSLUTNINGAR

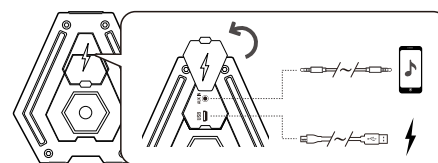


VIKTIGT! Högtalaren ska laddas fullt före första användning. Enheten är fulladdad när den vita LED-indikatorn slocknat.

Om högtalaren varit inaktiv i 10min stängs den av automatiskt.

BLUETOOTHKOPPLING

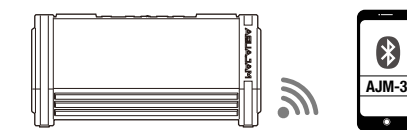


Högtalaren påbörjar parningsläget automatiskt när den startas. Är högtalaren tidigare ansluten till en enhet som befinner sig i närheten av högtalaren paras denna automatiskt. För att frikoppla högtalaren och påbörja nytt parningsläge tryck lätt på bluetoothknappen.

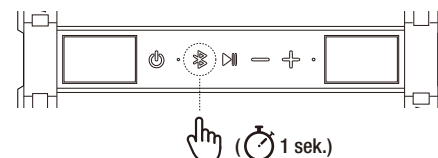

AJM-3


VÄXLA MELLAN STEREO OCH MONO (sammankopplad)

När högtalarna är sammankopplade, håll inne Volym upp och ner på båda enheterna till dess att följande ljuder.

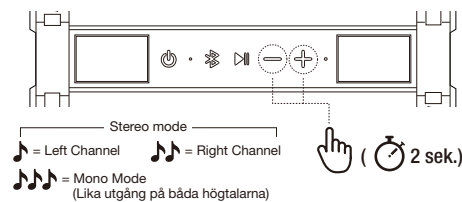

Kommandot ändrar endast hur ljudet ska spelas i respektive högtalare. Primär högtalare förblir primär högtalare.

SÄNDNINGSAVSTÅND VID SAMMANKOPPLING

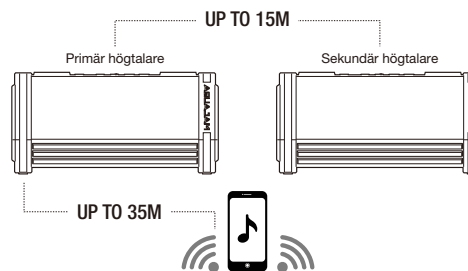

Vid samtal är endast primärhögtalaren aktiv.

WIKTIG! OBSERVERA!


Dieses produkt ist nur wasserdicht, wenn die anleitungen befolgt werden. Tauchen sie das produkt nicht tiefer als 1 m unter wasser und achten sie immer darauf, dass der ladedeckel vor dem gebrauch richtig verschlossen ist. Um die beste tonqualität zu gewährleisten, sollte der lautsprecher vor dem gebrauch voll geladen werden.

Produkten är endast vattentät om instruktionerna följs. Försäkra dig om att locket till ladduttaget är ordentligt olisatt innan du använder enheten högtalaren ska laddas fullt före användning.


Spezifikationen underliegen laufenden Änderungen. Informationen kan komma att förändras utan förbehåll.

AJM-3

FÄSTSKRUVEN I HAMNAR

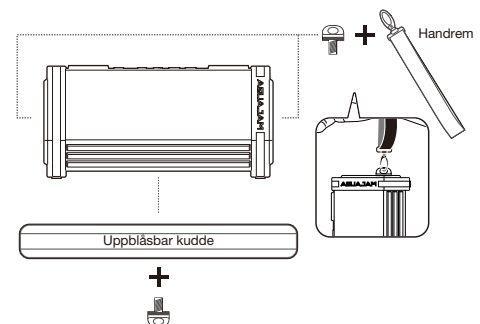


OBSERVERA!

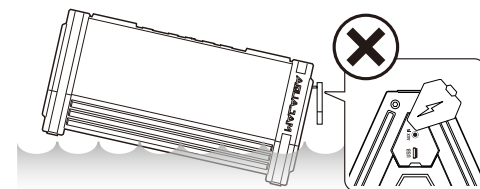


För att garantera vattentätethet säkerställ att samtliga kablar är urkopplade och tätningslock för respektive anslutning sitter ordentligt åtsatt. Om någon kabel fortfarande är ansluten eller locket ej är åtsatt är risken stor att enheten tar skada.


LIEFERUMFANG

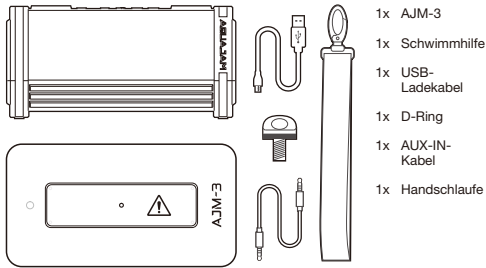

STEUERTASTEN

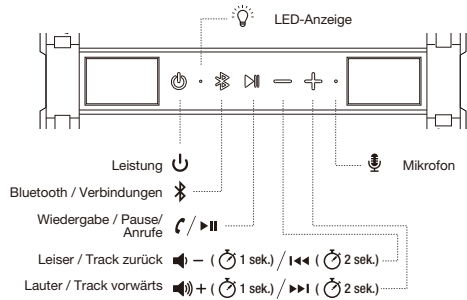TRUEWIRELESS STEREO
- PAART 2 LAUTSPRECHER ZU EINEM GERÄT


Um die Stereo-Funktion auszuschalten, drücken Sie kurz die Bluetooth-Verbindungstaste am Sekundärgerät, um mit einer einzelnen Einheit in den Monomodus zurückzukehren, oder drücken Sie kurz die gleiche Taste am Primärgerät, um die Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät zu trennen.



Um die Liste der gespeicherten Bluetooth-Geräte im Gerät zurückzusetzen, drücken Sie die Wiedergabe- oder Pausetaste und die Bluetooth-Verbindungstaste für 5 Sekunden.

SCHALTEN SIE ZWISCHEN STEREO- UND MONO-MODUS


Wenn zwei Lautsprecher gekoppelt sind, drücken Sie gleichzeitig auf die beiden Lautstärketasten bis Sie eine Mitteilung hören.



Stereo-Mode
 = Linker Kanal = Rechter Kanal
 = Mono-Mode (Gleiche Ausgabe an beiden Lautsprechern)

Diese Aktion ändert nicht den Status der primären Einheit, die primäre Einheit, die Sie mit dem Bluetooth-Gerät gepaart haben, bleibt gleich.

VERBINDUNGEN

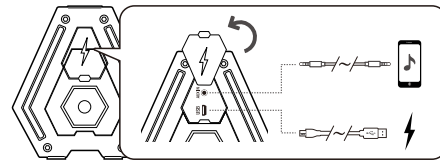


WICHTIG


Der Lautsprecher sollte vor dem Gebrauch vollständig geladen sein. Die weiße LED-Anzeige erlischt, sobald der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

Der Lautsprecher wird nach 10 Minuten Inaktivität automatisch ausgeschaltet.


BLUETOOTH-PAIRING

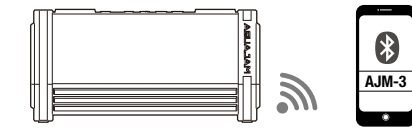

Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Kopplungsmodus, sobald er eingeschaltet wird, oder er koppelt automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Um die Verbindung neu zu starten, trennen Sie die Verbindung durch kurzes Drücken der Bluetooth-Taste.

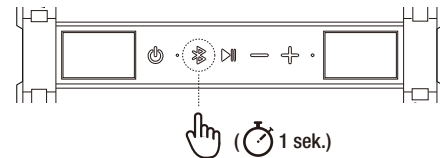


ABSTANDSBESCHRÄNKUNG BEI STEREO-VERBINDUNG

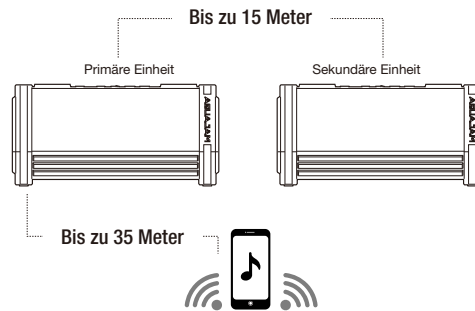

Um eingehende Anrufe in diesem Modus zu beantworten, ist die primäre Einheit die Freisprecheinrichtung.


ANRUF BEANTWORTEN

Um ankommende Anrufe zu beantworten, drücken Sie kurz die Wiedergabe- oder Pausetaste und lange auf die gleiche Taste, um Anrufe abzuweisen.

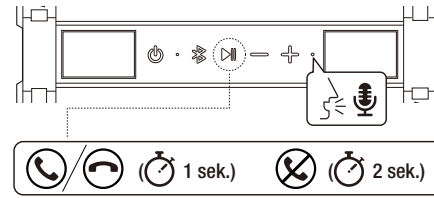

Siri® AKTIVIERUNG


Um Siri® zu aktivieren, während der Lautsprecher mit einem Apple-Gerät gekoppelt ist, drücken Sie lange auf die Wiedergabe- oder Pause-Taste. Kurz drücken um zu deaktivieren.

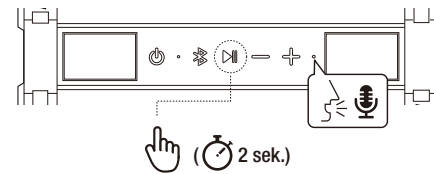

Verwenden Sie im Truewireless-Modus den Lautsprecher, den Sie für die Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät verwendet haben, um Siri® zu aktivieren.

TRUEWIRELESS STEREO
- PAART 2 LAUTSPRECHER ZU EINEM GERÄT


Um die kabellose Stereo-Funktion herzustellen, müssen beide Lautsprecher zuerst verbunden werden. Schalten Sie beide Lautsprecher ein, und drücken Sie dann lange auf die Bluetooth-Verbindungstaste an einem der Lautsprecher. Ein Piepstone zeigt an, dass sie sich im Suchmodus befinden.

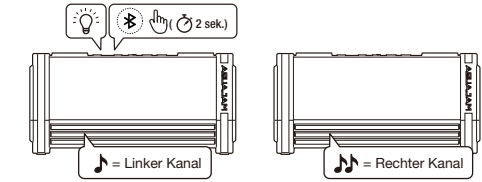


Sobald die Verbindung hergestellt ist, piept der linke Kanal einmal und der rechte Kanal zweimal. Die LED an der primären Einheit blinkt, während sie sich im Suchmodus für ein Bluetooth-Gerät befindet. Danach können Sie wie gewohnt an die Musikquelle verbinden. Die zwei Lautsprecher, die zuvor im Stereo-Modus gepaart wurden, verbinden sich automatisch nach dem Einschalten.

Der Lautsprecher, bei dem Sie die Bluetooth-Taste lang gedrückt haben, um den Stereo-Modus aufzubauen, ist die primäre Einheit sein.

MONTAGE SCHRAUBANSCHLÜSSE

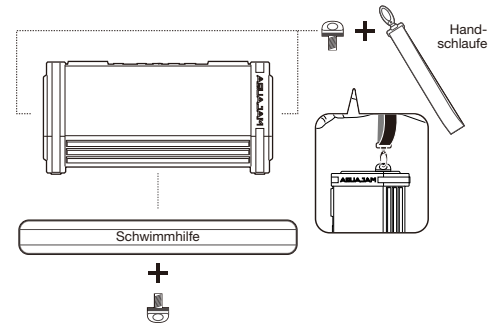


VORSICHT!

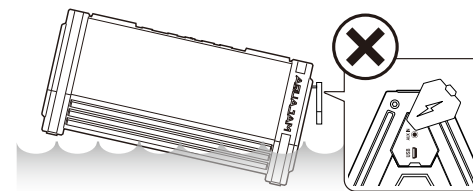

Um sicherzustellen, dass der Lautsprecher wasserdicht ist, entfernen Sie bitte alle Anschlusskabel vom Lade- und AUX-IN-Anschluss, bevor Sie ihn ins Wasser legen, und schließen Sie die Schutzkappe fest. Andernfalls kann der Lautsprecher dauerhaft beschädigt werden.

AQUAJAM®

POWERFUL AUDIO - BUILT FOR THE OUTDOORS

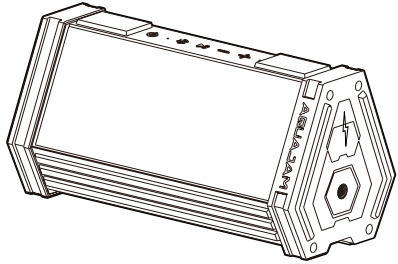

AJM-3


使用說明書
GUIA DE USO

CHN & ESP

AJM-3


接聽來電

短按播放鍵可接聽來電，長按拒接來電。

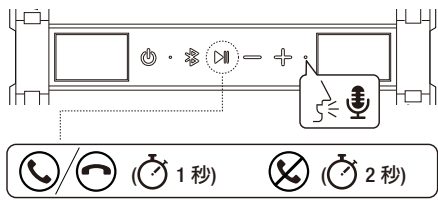

啟動Siri®


如果喇叭與Apple 設備連接，可透過長按播放鍵啟動Siri®，如要關閉Siri®再短按一次播放鍵。

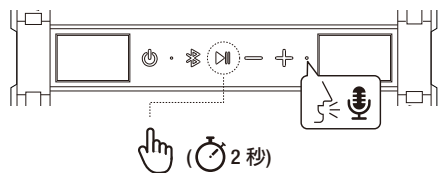


在真無線 (True Wireless) 模式下，用主機啟動Siri®。

AJM-3

產品包括

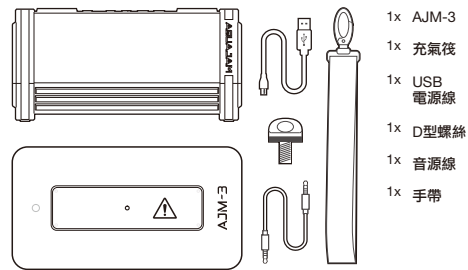


按鈕功能

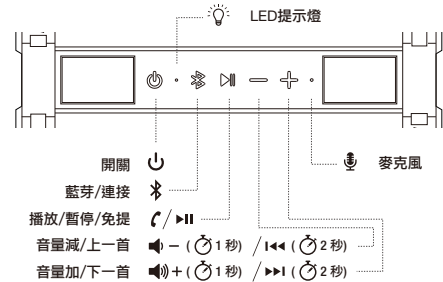

AJM-3

真無線 (True Wireless) 連接 - 連接兩台喇叭到一台藍芽設備


在連接藍芽設備前，兩台喇叭需要先互相連接。先把兩台喇叭啟動，然後長按其中一台的藍芽鍵。一聲「嗶」提示音表示喇叭正在連接。

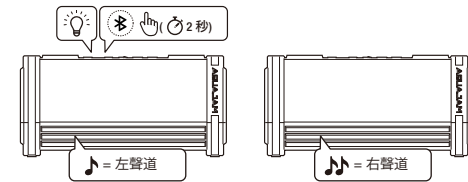

當兩台喇叭連接成功，左聲道喇叭會播放提示音「嗶」一次，右聲道「嗶」兩次。主機的LED提示燈呈現閃亮藍燈，表示它已進入配對模式，可以連接藍芽設備。如果兩台喇叭曾於上一次成功連接真無線，在啟動時會再次自動連接。

主機喇叭為曾被長按藍芽鍵的那台。


在真無線狀態，短按副機喇叭的藍芽鍵可以斷開副機，變回單喇叭模式。如短按主機的藍芽鍵，則可斷開藍芽設備。

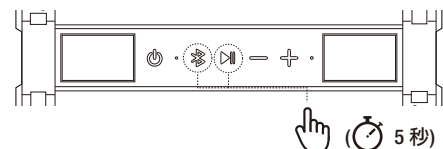

同時長按喇叭的播放鍵和藍芽鍵5秒可重設喇叭的連接紀錄。

AJM-3


連接

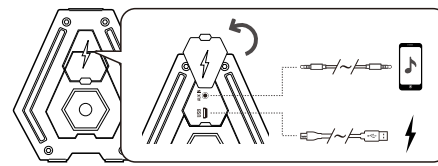


重要 使用喇叭前請先充電。
當充滿電後白色LED 提示燈會熄滅。

喇叭開置10分鐘後會自動關機。

藍芽連接

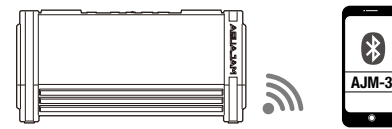


開機後喇叭會自動進入配對模式及自動連接上次曾成功連接過的藍芽設備。短按藍芽鍵可斷開連接並從新進入配對模式。

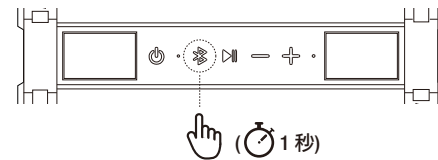


AJM-3

單聲道和雙聲道轉換

當兩台喇叭已連接，同時長按音量加鍵和音量減鍵直至喇叭播放提示音。

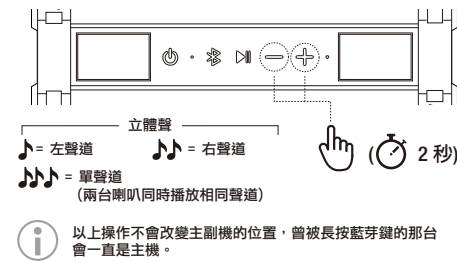

真無線的距離限制

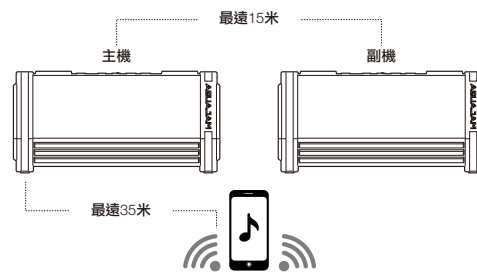

在真無線模式接聽來電時，只有主機的麥克風有效。

重要注意事項! IMPORTANTE!


必需於使用本產品前細閱說明書以確保本產品防水及播放功能正常。避免將本產品浸入水中一米以下。使用前需確保緊閉USB保護蓋，為確保音質使用前需確保本產品電量充滿。

Este producto es resistente al agua solo cumpliendo con estas instrucciones. Evite sumergir este producto en una profundidad superior a 1m y asegúrese siempre que el tapón este totalmente cerrado antes de usarlo. Para obtener lo máximo de calidad audio de su aparato asegúrese que la carga este completa antes de usarlo.


本冊中包含的資訊如有更改，恕不另行通知。
La Información entregada puede estar modificada sin preaviso.

AJM-3

安裝配件到螺絲孔

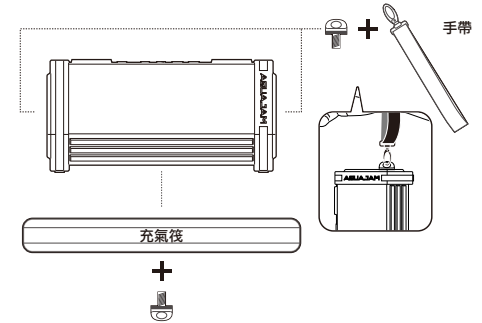


注意!

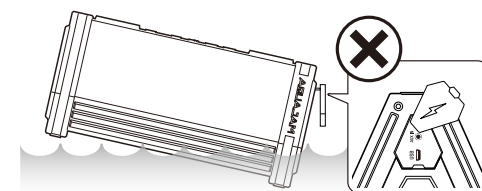


為確保喇叭能防水，必須移除所有連接線並蓋好保護蓋。保護蓋未蓋好可能會對喇叭造成永久損壞。

SE INCLUYE

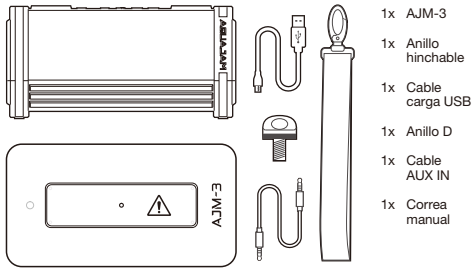

BOTONES DE CONTROL

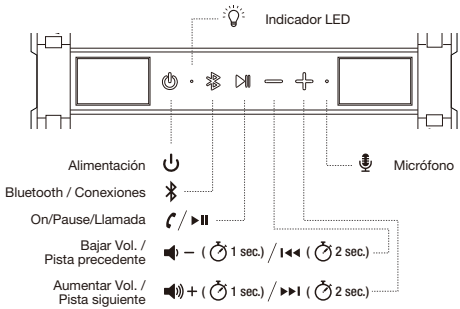CONEXION TRUEWIRELESS
- EMPAREJAMIENTO DE DOS ALTAVOCES A UN SOLO APARATO


Para desconectar la conexión Truewireless, apretar rápidamente el botón de conexión Bluetooth de la unidad secundaria a fin de volver en modo mono con una sola unidad, o apretar rápidamente este mismo botón en la unidad primaria para desconectarla del aparato Bluetooth.



Para borrar la lista de los aparatos a conectar vía Bluetooth memorizada en la unidad, apretar largamente el botón ON/pause y el botón conexión Bluetooth durante 5 segundos mínimo.


PASAR DEL MODO STEREO A MONO

Cuando dos altavoces están en modo de emparejamiento, apretar largamente y simultáneamente sobre los botones Bajar Vol. et Aumentar Vol. hasta que se oiga la señal del sonido.

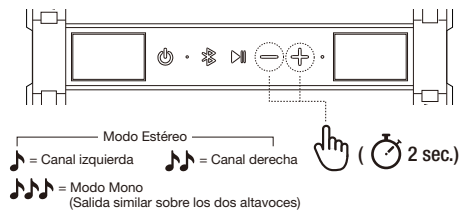

Esta acción no cambiará el estatus de la unidad primaria, la que se uso para el emparejamiento con el aparato Bluetooth quedara igual.


CONEXIONES

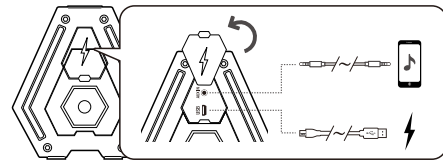



¡ IMPORTANTE Cargar completamente el altavoz antes de usarlo. El indicador LED blanco se apagará cuando el altavoz este totalmente cargado.

El altavoz se apagara automáticamente tras 10 mn de inactividad.

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

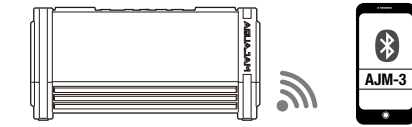


El altavoz se pondrá automáticamente en modo de emparejamiento al encenderse o se conectará automáticamente con el último aparato conectado. Para reactivar una conexión, desconectar la activa apretando rápidamente el botón Bluetooth.

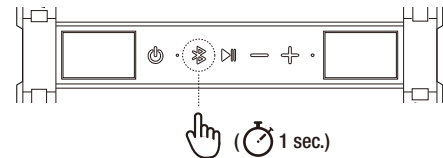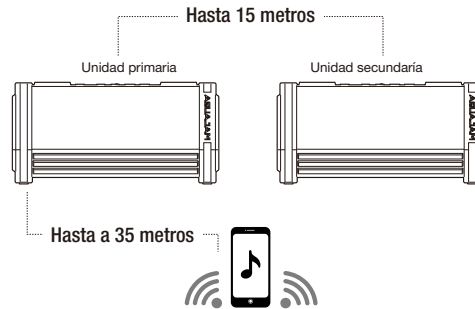LIMITE DE DISTANCIA EN MODO TRUEWIRELESS
CONEXION

Para contestar a llamadas entrantes en este modo, la unidad primaria será la unidad micrófono/altavoz.


CONTESTAR LLAMADAS

Para contestar llamadas entrantes, apretar rápidamente el botón ON/Pause, y apreté este mismo botón largamente para rechazar llamadas.

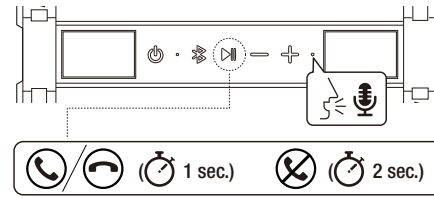


ACTIVACION Siri®

Para activar Siri® mientras el altavoz esta en emparejamiento con un aparato APPLE, empujar largamente el botón ON/Pause. Apretar rápidamente para desactivar.

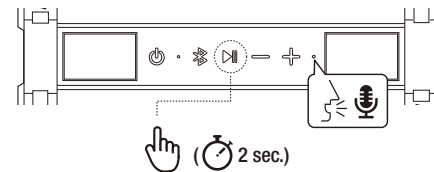


En modo Truewireless, use el altavoz que sirvió a conectarse al Bluetooth para activar Siri®.

MONTAJE DE LOS PUERTOS TORNILLOS

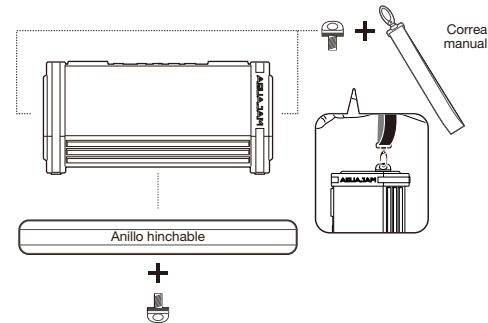


¡ ATENCION!

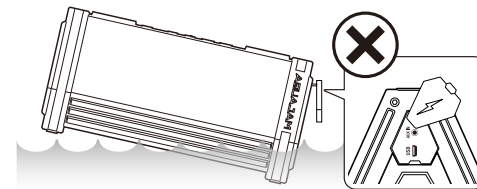

Para que el altavoz sea estanco, quitar todos los cables de conexión de los puertos de carga y AUX IN antes de ponerle en el agua, y cierre a fondo cuidadosamente el tapón protector. Falta de no hacer esto correctamente podría resultar en un daño irremediable al altavoz.

CONEXION TRUEWIRELESS
- EMPAREJAMIENTO DE DOS ALTAVOCES A UN SOLO APARATO

Para realizar una conexión TRUEWIRELESS, primero conectar los dos altavoces. Encender los dos altavoces, y luego apretar largamente sobre el botón Bluetooth de uno de los altavoces, un rápido « bip » le indicará que esta en modo de búsqueda Truewireless.

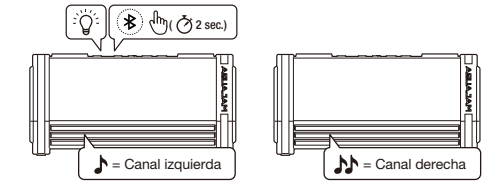

Una vez realizada la conexión, el canal izquierda va hacer « bip » una vez, luego el canal derecha dos veces, el indicador LED de la unidad primaria parpadeará mientras estará en modo de búsqueda de un aparato Bluetooth. Proceder entonces al emparejamiento de manera normal. Los dos altavoces previamente ya conectados juntos en modo Truewireless se reconectarán juntos automáticamente al encenderlos.

El altavoz cuyo botón Bluetooth le habrá apretado largamente para iniciar la conexión Truewireless será la unidad primaria.

AQUAJAM™

POWERFUL AUDIO - BUILT FOR THE OUTDOORS

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC: 23683-AJM3


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AL6SAJM3

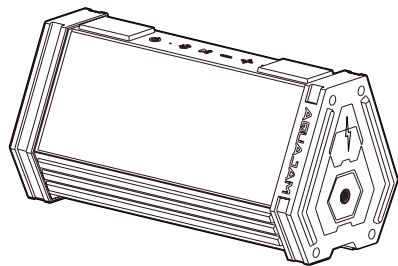

AJM-3

CARE & PRECAUTIONS
MANTENIMIENTO & PRECAUCIONES
VÅRD & FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
PFLERGE UND VORSICHTSMASSNAHMEN
PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN
保養和注意

VÅRD & FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Installera inte i närheten av värmeällor såsom element, avgasrör, spisar eller andra apparater som producerar värme.
- Ladda ej enheten vid åskväder.
- Koppla ur apparaten ur laddaren när den inte används under en längre tid.
- Placera AquaJam på ett plant underlag för att undvika att enheten faller och skadas.
- Stäng locket ordentligt före användning. Om USB-porten inte är förseglad när högtalaren används i vatten kan enheten skadas och sluta fungera.
- Torka enhet helt innan du öppnar locket. Öppna INTE locket om enheten är våt eller ni vistas i fuktig miljö. Förvara INTE enheten på platser med hög temperatur.
- Undvik direkt exponering av solljus och starka magnetfält.
- Kontrollera regelbundet O-ringen på skyddslocket till laddkontakten.
- Skölj enheten i färskvatten efter den vistats i koreller saltvatten.
- Ljudförvrängning kan uppstå när batterierna närmar slutet av laddning och avhjälps enkelt genom laddning.

PFLERGE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Radiatoren, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Geräten, verwenden.
- Während eines Gewitters den Lautsprecher von der Wandsteckdose abtrennen und den Computer ausschalten.
- Das Gerät abtrennen, wenn es über längere Zeit nicht verwendet wird.
- Stellen Sie den AquaJam an einem stabilen Ort auf, sodass er nicht herunterfallen und beschädigt werden kann.
- Schließen Sie den Ladeport sicher. Wenn Sie das Gerät ohne Verschluss auf das Wasser setzen, wird die Garantie außer Kraft gesetzt.
- Trocknen Sie das Gerät vollständig, bevor Sie den Ladeport öffnen. Öffnen Sie den Verschluss nicht in einer nassen Umgebung. Verwenden oder lagern Sie das Gerät an Orten mit hohen Temperaturen.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und starken Magnetfeldern fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ladeverschluss aus Gummi auf vorzeitigen Verschleiß.
- Reinigen Sie den Ladeverschluss regelmäßig mit einem weichen angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine öligen Lösungsmittel oder Chemikalien zur Reinigung.
- Spülen Sie das Gerät mit Leitungswasser ab, nachdem Sie es in Salzwasser oder im Swimmingpool verwendet haben.
- Eine Tonverzerrung kann auftreten, wenn die Batterien das Ende ihrer Lebenszeit erreichen.
- VORSICHT: Bei falschem Einsetzen der Batterie besteht Explosionsgefahr. Nur durch eine identischen oder gleichwertige Batterie ersetzen.
- VORSICHT: Die Batterie darf keiner großen Hitze, etwa Sonnenschein, Feuer oder dergleichen, ausgesetzt werden.

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN

- N'installez pas le produit a proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des fours, ou toute autre appareil produisant de la chaleur.
- Par protection en cas d'orage, débranchez les hauts parleurs de tout appareil électrique et éteignez le.
- Débranchez cet appareil s'il doit rester inutilisé pendant un certain temps.
- Placez l'AquaJam dans un endroit stable afin qu'il ne tombe pas ce qui risquerait d'endommager le haut parleur.
- Fermez bien le port de chargement. Si le produit est place dans l'eau avec le bouchon mal fermé la garantie sera invalide.
- Séchez l'unité complètement avant d'ouvrir le port de charge. N'OUVREZ PAS la capsule si mouillée ou dans un environnement humide. N'UTILISEZ PAS l'unité ou ne la conservez pas dans un endroit de hautes températures.
- Evitez l'exposition directe prolongée au soleil et a des forts champs magnétiques.
- Vérifiez régulièrement la capsule de caoutchouc sur l'unité pour éviter toute détérioration.
- Nettoyez régulièrement la capsule de charge avec un chiffon doux humide. N'utilisez aucun solvant ou nettoyant chimique.
- Rincez l'unité à l'eau douce après toute utilisation dans l'eau salée ou en piscine.
- Des distorsions audio peuvent survenir lorsque les batteries approchent de la fin de charge.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. N'utilisez que des batteries du même type ou équivalentes.
- ATTENTION: Les Batteries ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives telles que le soleil, le feu ou autres semblables.

保養和注意

- 不要放置在任何熱源附近，如散熱器、暖氣、焗爐或其他產生熱量的設備。
- 為了避免受雷雨影響，請從電源插座上拔下喇叭，及關掉電腦。
- 長時間不使用時，從電源上拔掉本設備。
- 將AquaJam放在穩定的位置，使其不會掉落造成損壞。
- 確保MICRO USB電源插座蓋緊密封。如果喇叭放在水中而蓋子未密封，保修將無效。
- 打開充電口之前確保喇叭表面完全乾透。如果潮濕或在潮濕環境中，請勿打開蓋子。請勿在高溫場所使用或存放本機。
- 避免長時間直接暴露在陽光和強磁場下。
- 定期檢查設備上的充電蓋是否磨損。
- 定期用柔軟的濕布清潔充電蓋。不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 在海水或游泳池中使用後，用自來水沖洗本機。
- 當電池接近消耗盡時，音頻可能會不正常。
- 注意：如果電池更換不正確，可能會發生爆炸。
- 注意：電池不得暴露於熱源下，如陽光、火種等。

CARE & PRECAUTIONS

- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
- For protection during lightning storm, unplug the speakers from the electrical outlet and turn off the computer.
- Unplug this apparatus when unused for long periods of time.
- Place the AquaJam in a stable location so that it will not fall causing damage to the speaker.
- Close the charging port securely. If the unit is placed in water without the cap being sealed the warranty will be invalid.
- Dry unit completely before opening the charging port. Do NOT open the cap if wet or in a wet environment. Do NOT use or store the unit in places with high temperature.
- Avoid direct exposure to sunlight for long periods of time and strong magnetic fields.
- Periodically check the rubber charging cap on the unit for premature wear.
- Periodically clean the charging cap with a soft moist cloth. Do not use any oily solvent or chemicals for cleaning.
- Rinse off the unit with tap water after use in salt water or swimming pool.
- Audio distortion may occur when the batteries are nearing end of charge.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- CAUTION: Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

MANTENIMIENTO & PRECAUCIONES

- No instale el AquaJam cerca de fuentes de calor como radiadores, hornos, u otros aparatos generando calor.
- A efecto de protección en caso de tormentas con relámpagos, desenchufar los altavoces del aparato eléctrico y apagar la computadora.
- Desenchufar este aparato si no se va a usar durante un plazo largo.
- Colocar el AquaJam en un sitio estable a fin que no caiga, dañando al altavoz.
- Cierre el puerto de carga firmemente. Si el aparato esta colocado en el agua sin que el tapón este bien colocado, la garantía se cancelara.
- Seque la unidad enteramente antes de abrir el puerto de carga. NO quite el tapón si mojado o un entorno húmedo. NO colocar o almacenar en sitios de temperaturas altas.
- No exponer el producto durante largos periodos de tiempo directamente bajo los rayos de sol o a campos magnéticos.
- Comprobar periódicamente el estado del tapón de caucho.
- Limpiar periódicamente el tapón de carga con un líncé suave. Nunca usar productos químicos o solventes.
- Limpiar con agua dulce (del grifo) después de un uso en agua salada o en piscina.
- Una distorsión de sonido puede ocurrir cuando la batería esta a un nivel muy bajo de carga.
- ATENCION: Peligro de explosión si la batería no esta bien colocada o sustituida. Siempre reemplazar con el mismo tipo de batería o su equivalente.
- ATENCION: No exponer la batería durante largos periodos de tiempo directamente bajo los rayos de sol o cualquier fuente de calor excesivo como el fuego.