


Swedish Hörnhylla till badrum




Sätt in plasthylsor i korgarna.

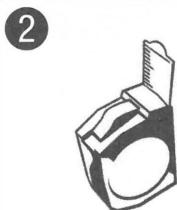


Mät från golv till tak




Montera stolparna så att de blir ca 2,5 cm längre än höjden från golv till tak.





Vrid stängen för att låsa längden.

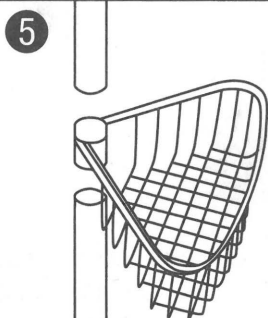

Ta isär stolparna och skjut på korgarna på stolparna efter önskemål.

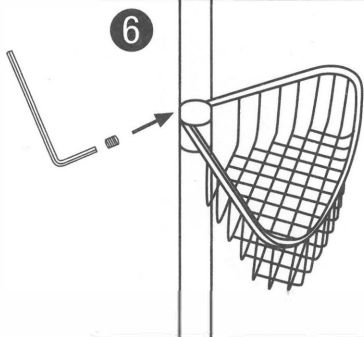

Säkra korgarna genom att dra åt ställskruvarna med en insexnyckel tills de sitter ordentligt. (Dra inte åt för hårt!)

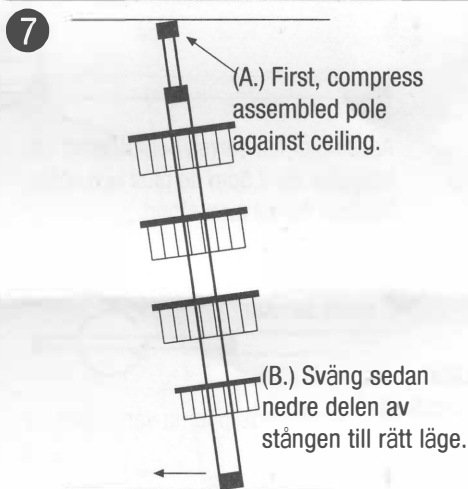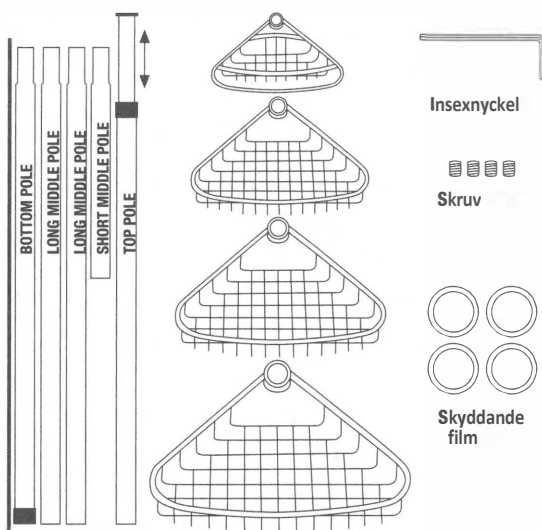

FELSÖKNING

Q: Min spännstång går inte att rätta ut - den sitter snett.

A: Det är troligt att stängen förlängdes mer än 2,5 cm över takhöjden. Förkorta den övre stängen och fortsätt till steg 7

Q: Stängen faller, det finns inte tillräckligt med spänning för att hålla den upprätt.

A: Stängen var inte tillräckligt utdragen. Öka höjden på den övre stängen och gå till steg 7.